


## Dolt montage med dubbelhäftande tejp, enkel nivellering, för styva skivmaterial

Vi rekommenderar Backrail för montering av styva skivmaterial som aluminiumkomposit, aluminium eller skummad pvc.


Backrail monteras med dubbelhäftande tejp mot skivans baksida.

Monteringen mot väggen är extremt enkel och nivelleringsystemet med de justerbara väggfästena ger justermån upp till 10mm.


Vi på KFC lagerhåller dessutom Backrail i råprofiler om 6,2 meter, samt väggfästen etc. finns att köpa löst. Detta gör att du har full flexibilitet att göra vilka längder du vill.

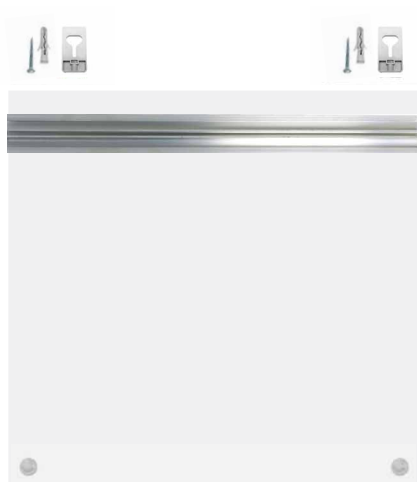

Tag bort skyddsfilm från tejp.

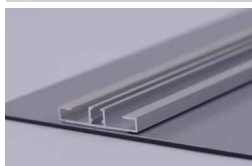

Montera backrail på baksidan av skivmaterialet, 50mm från ovkant. Ytan skall vara rengjord och torr.

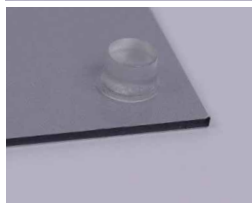


Montera distansknopparna i nedre hörnen på baksidan av skivmaterialet. Ytan skall vara rengjord och torr.



Montera väggfästena och häng upp skivmaterialet.

Om det behövs, justera genom att skriva justerskruven i ovkant på väggfästena.



Väggfästena ger en justeringsmöjlighet upp till 10mm, efter montering på väggen.


art. nr

art. nr				
10 70.8641	set 300mm för max 4,5kg, 1 set	✓		
11 70.8642	set 500mm för max 7,5kg, 1 set	✓		
12 70.8643	set 1000mm för max 15kg, 1 set	✓		
13 35.1554	insexskruvmejsel, 1 st			

13



Insexskruvmejsel för justering av väggfäste beställs separat.

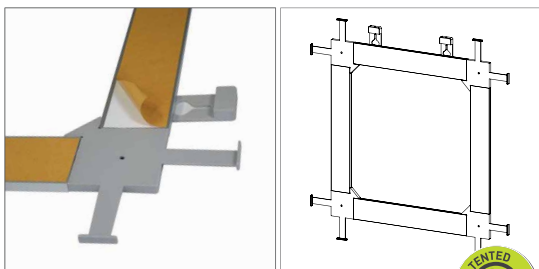

## Dolt montage med dubbelhäftande tejp, enkel nivellering, samt motverkar att printmaterialet slår sig

Vi rekommenderar Backframe för montering av skivmaterial med foam-, eller kanalkärna, lättviktsskivor, kartong.

Den löser problemet med skivmaterial som över tid slår sig på grund av luftfuktighet.

Backframe används även för att styva upp tunnare skivmaterial som skummad pvc, aluminiumkomposit eller aluminium.

Backframe monteras med dubbelhäftande tejp mot skivans baksida. Hörnen har "hjälpflikar" som gör det enkelt att positionera rätt mot skivan. De bryts bort när backframe är monterad på skivmaterialets baksida. Hörnen minskar monteringsstiden kraftigt - då noggrann uppmätning inte behövs.

Monteringen mot väggen är extremt enkel och nivelleringsystemet med de justerbara väggfästena ger justermån upp till 10mm.




Vi på KFC lagerhåller dessutom BackFrame i råprofiler om 6,2 meter, samt alla hörn, väggfästen etc. finns att köpa löst. Detta gör att du har full flexibilitet att göra vilka storlekar du vill.



video online

### backframe moduler

art. nr					
1 70.5477	set för 297mm, 1 set	✓			
2 70.5478	set för 420mm, 1 set	✓			
3 70.5479	set för 500mm, 1 set	✓			
4 70.5480	set för 594mm, 1 set	✓			
5 70.5481	set för 700mm, 1 set	✓			
6 70.5482	set för 841mm, 1 set	✓			
7 70.5483	set för 1000mm, 1 set	✓			
8 70.5484	set för 1400mm, 1 set	✓			
9 35.1554	insexskruvmejsel, 1 st				

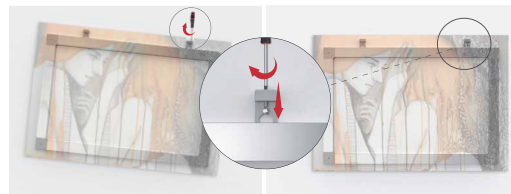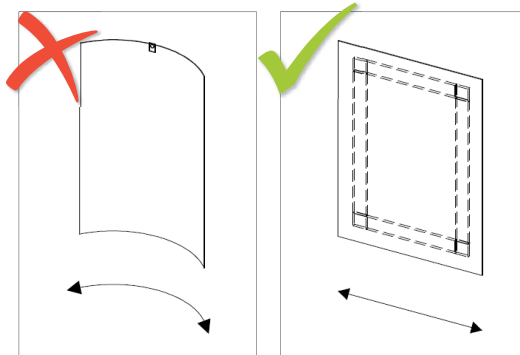

Väggfästena ger en justeringsmöjlighet upp till 10mm, efter montering på väggen.


### information




Montera ihop ramen.



Tag bort skyddsfilm från tejp.




Positionera ramen med hjälp av hörns positioneringsvingar.

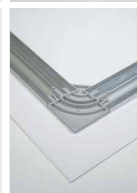

Bryt bort positioneringsvingarna och montera på väggen.

### ingår i varje set

1 - 8

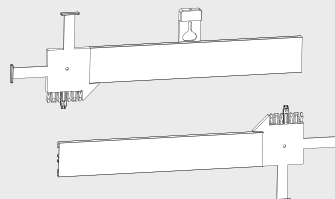

Varje set består av; 2 profiler med dubbelhäftande tejp, 2 hörn, 1st justerbart väggfäste med skruv och plugg.



Insexskruvmejsel för justering av väggfäste beställs separat.